Panasonic

取扱説明書

保管用

舞台用照明器具ロアーホリゾントライト

品番　NQ37601B・NQ37601W　(JD100V65W~85W　X　6灯・3回路)
NQ37201B・NQ37201W　(JD100V65W~85W　X12灯・3回路)
NQ37202B・NQ37202W　(JD100V65W~85W　X12灯・4回路)

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ，正しくお使いください。

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

●ホリゾントライトの表面に可燃物が触れたり，近接させないようにする。
火災の原因になります。
●被照射面が可燃物の場合，ホリゾントライトから被照射面までの距離を５０ｃｍ以上離す。火災の原因になります。
●点灯中や消灯直後のホリゾントライトに触らない。
火傷の原因になります。
●指定ランプを使用する。
落下・ランプ破損によるケガの原因となります。
●ホリゾントライトの改造はしない。
故障や破損の原因になります。

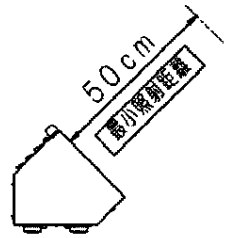

⚠ 注意

●照明器具には寿命があります。
設置して１０*年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
＊使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合、移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
・３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。
●ソケット，プラグ，ボディは有寿命部品。専門のメンテナンス業者に点検等，まかせる。漏電や火災の原因になります。
●湿気の多い場所，水のかかる場所には使用しない。
感電する恐れがあります。
●フィルタ・ランプなどが破損，熱変形した場合，必ず交換する。
トラブルの原因になります。

取説No. NQ37601B−TA3

使用上のご注意

●周囲温度４０°Ｃ以下で使用してください。
それを越えると故障や破損の原因になります。
●定期的にメンテナンスが必要です。メンテナンスしないと故障や破損の原因になります。
●腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。
ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。
●構成部品の交換は，指定の交換部品以外は使用しないでください。
ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。
●ホリゾントライトは丁寧に扱ってください。
乱暴に扱いますとホリゾントライトの故障や破損の原因になります。
●万一破損したり，異常を感じた場合は直ちに電源を切ってください。
●最小離隔距離は右図参照。

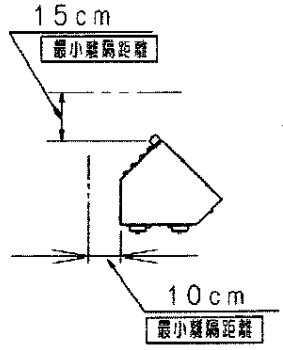

◇　各部のなまえ

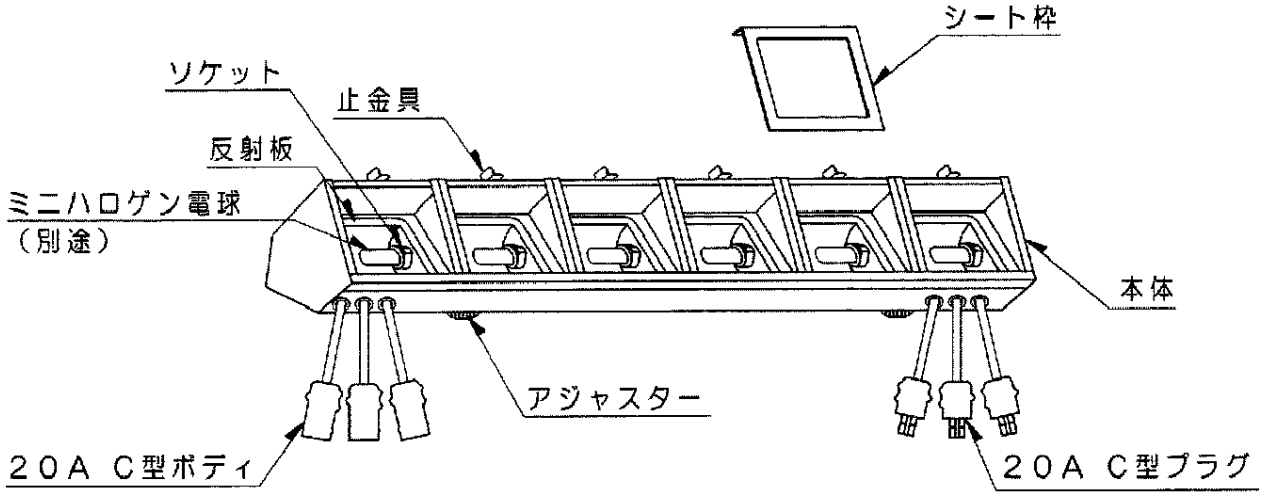

◇　取り付け方・・・ホリゾントライトは次の方法で取り付けができます

1，設置の方法

●照射方向に向けて，ホリゾントライトを置いてください。

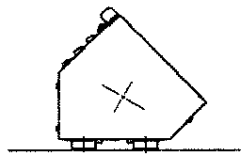

2，電源の接続及び連結

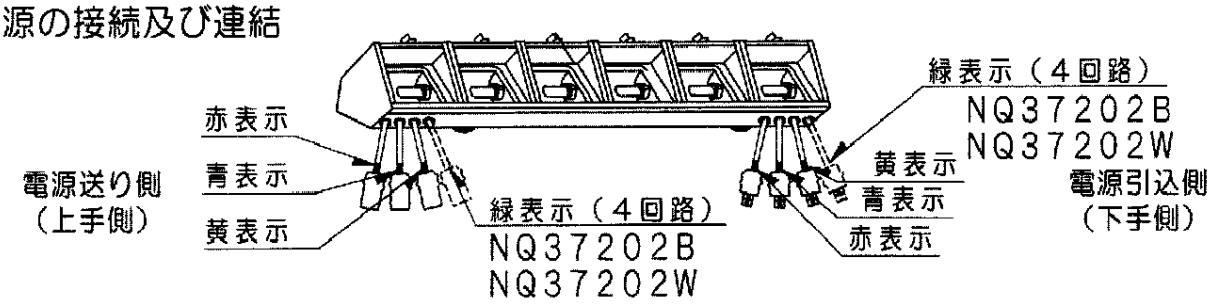

●最寄のＣ型コンセントにＣ型プラグを確実に接続してください。
●下手側電源が基準になっています。
●連結で使用する場合は，電源線の位置を表示に従ってプラグ
とボディを接続してください。

（ご注意）
器具内配線は１回路あたり２０Ａとなっています。
連結使用の場合は下表を参照してください。
それ以上の場合は，電源を分離してください。

品　番	連結数
NQ37601B，NQ37601W	１１連結以下
NQ37201B，NQ37201W	５連結以下
NQ37202B，NQ37202W	７連結以下

３，カラーフィルタ（別売）の取付け

●シート枠にカラーフィルタをはめ込み，本体にはめてください。
●止金具を回転させシート枠の落下防止を行なってください。

（ご注意）
カラーフィルタは高温になりますので指定のもの以外は使用しないでください。

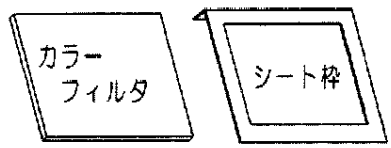

◇　操作方法

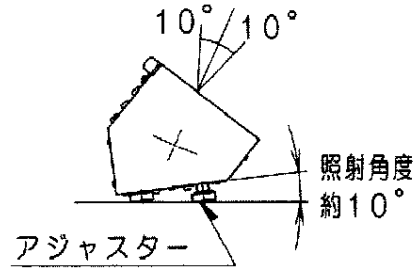

１，照射角度の調整

アジャスターをまわして，照射角度の調節をしてください。

◇　ランプの交換

１，電源を切ってください。
２，シート枠装着時はシート枠をはずし，ランプの磁器の部分を持って交換してください。

（ご注意）
１，ランプ切れをした直後のランプ交換は熱をもっていますので充分注意してください。
２，ランプのガラスに指紋がついたまま点灯しますと失透（ガラスの変質）を起こしトラブルの原因となります。なお，万一ガラスに手が触れたり汚れた場合には，アルコールまたはシンナーを浸した布できれいにふきとり，乾かしてからお取り付けください。中性洗剤は使用しないでください。ガラスの変質の原因になります。

ランプのガラス部分は素手で持たないでください。

◇ ホリゾントライト質量および外かく温度

		NQ37601B, W	NQ37201B, W	NQ37202B, W
質　量		5．7Kg	9．5Kg	9．8Kg
外かく温度	5分間点灯後	67°C	67°C	67°C
	点灯の安定時	123°C	123°C	123°C

◇ 交換部品　（保守のため部品を交換される場合，下記の品番のものをお求めください。）

	部品名	定　格	ご注文品番
消耗部品	適合ランプ（P付ランプ）	JD100V65W・NP／E　（2000時間）	LR006161
		JD100V85W・NP／E　（2000時間）	LR008161
	カラーフィルター	450X570（別途）	カタログ参照

	部品名	定　格	ご注文品番
有寿命部品	ソケット	NZ08205　（E11）	
	プラグ	C型プラグ　3P　20A　125V	黒　WF5820B ミルキーホワイト　WF5820W
	ボディ	C型ボディ　3P　20A　125V	黒　WA1829B ミルキーホワイト　WA1829W

◇ 保守とお手入れ

●常に明るさを保って使って頂く為に，定期的に掃除をしてください。

器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性のもので拭かないでください。変質・変色の原因になります。

●機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571−8686　大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120−878−365（フリーダイヤル）　0120−878−236（FAX）

M1107-030112